
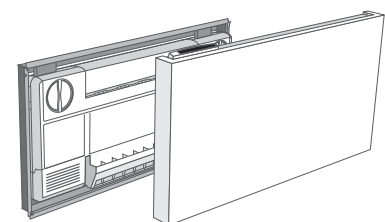


Bedienungsanweisung ClimaRad Sensa Horizontal und ClimaRad Sensa Vertikal (bis 2016)


Was macht eine ClimaRad-Lüftungseinheit?

Die ClimaRad-Lüftungseinheit ist ein Apparat, der durch Lüftung und Luftfilterung für eine optimale Luftqualität sorgt. Zusätzlich sorgt das Gerät für Wärmerückgewinnung, sodass nur ein Minimum an Wärme verloren geht.

Die ClimaRad Sensa besteht aus einem Lüftungsgerät mit einer Abdeckhaube. Die ClimaRad Sensa Horizontal wird horizontal montiert, die ClimaRad Sensa Vertikal wird vertikal montiert.

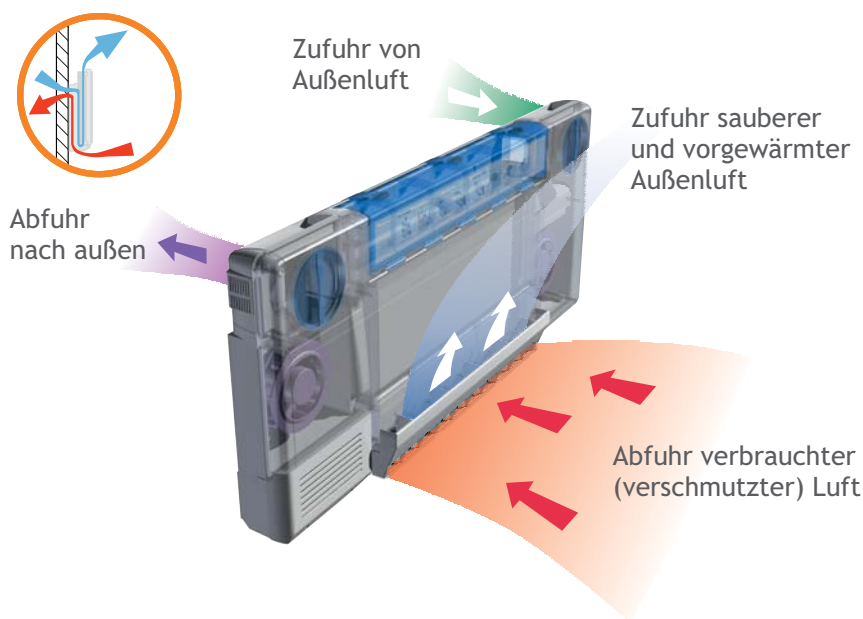

Sensa Horizontal

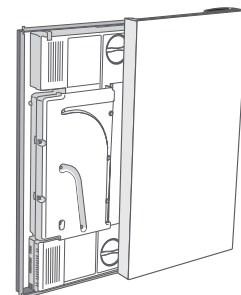


Sensa Vertikal

Bedienung ClimaRad-Lüftungseinheit

Die ClimaRad-Lüftungseinheit wird mit dem Bedienfeld an der Oberseite der Abdeckhaube bedient.



Bedienfeld Typ I



Bedienfeld Typ II

Die ClimaRad wird vom Installateur für Ihren Raum optimiert eingestellt. Darum erklären wir nur die für den täglichen Betrieb relevanten Tasten.

Bereits eingestellte Funktionen



Die Luftqualität ist für Sie standardmäßig auf gute 1000 ppm voreingestellt. Dies bedeutet, dass die ClimaRad-Lüftungseinheit lüftet (Lämpchen „Luftqualität“ blinkt), sobald diese Grenze überschritten wird. Sollten Sie Ihre Einstellungen selber anpassen wollen, können Sie die gewünschte Luftqualität mit + und - einstellen.

Sonstige Funktionstasten

Typ I



4 sekunden

Typ II



4 sekunden

Basislüftung. Lüftet ungeachtet der Luftqualität 15 Minuten pro Stunde. Startet, wenn Sie die Taste vier Sekunden gedrückt halten und stoppt, sobald Sie dies wiederholen. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise, wenn der Raum mehrere Wochen nicht genutzt wurde und Sie zusätzlich lüften wollen, dies kann nach einem Urlaub der Fall sein.



1u



1

Pause. Hält die Lüftung eine Stunde lang an. Die Klappen schließen sich. Wird beendet, sobald eine andere Funktion eingeschaltet wird. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise, um unangenehme Gerüche draußen zu halten.



30"



0,5

Maximal lüften. Lüftet 30 Minuten auf höchster Stufe. Wird beendet, sobald eine andere Funktion eingeschaltet wird. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise, um unangenehme Gerüche wie Rauch oder Kochgerüche zu vertreiben.



8

Mit kühlerer Außenluft lüften. Lüftet acht Stunden mit Außenluft, wenn diese mindestens zwei Grad kälter ist als die Innenluft. Wird nach acht Stunden automatisch beendet. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise nachts, um die Temperatur in Ihrem aufgewärmten Raum um mehrere Grad zu senken.



Kindersicherung. Verriegelt das Bedienfeld. Halten Sie die gezeigten Tasten gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Wird beendet, sobald Sie diesen Vorgang wiederholen.

Meldungen

Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur.

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - vier Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten

basisventilatie

Basislüftung. Die Basislüftung ist eingeschaltet.



Manuelle Bedienung. Die manuelle Bedienung ist eingeschaltet. Die Lüftung wird nicht automatisch geregelt.



gleichzeitig gedrückt halten



Temperatur außen höher als innen. Die ClimaRad lüftet temporär nicht, weil die Außentemperatur höher ist als die Innentemperatur (Lämpchen blinkt).