
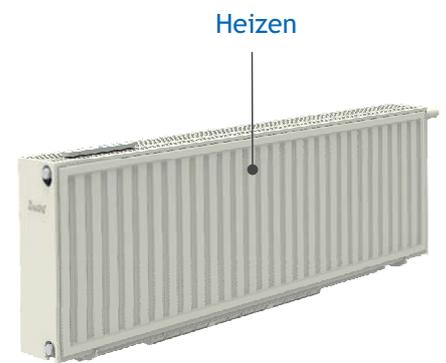


Bedienungsanweisung ClimaRad 2.0

Funktionsprinzip ClimaRad-Lüftungseinheit

Die ClimaRad-Lüftungseinheit erzeugt durch Lüftung und Luftfilterung eine optimale Luftqualität. Der eingebaute Wärmetauscher sorgt für einen möglichst geringen Wärmeverlust. Die ClimaRad 2.0 besteht aus einer Lüftungseinheit und einem passenden kippbaren Radiator.

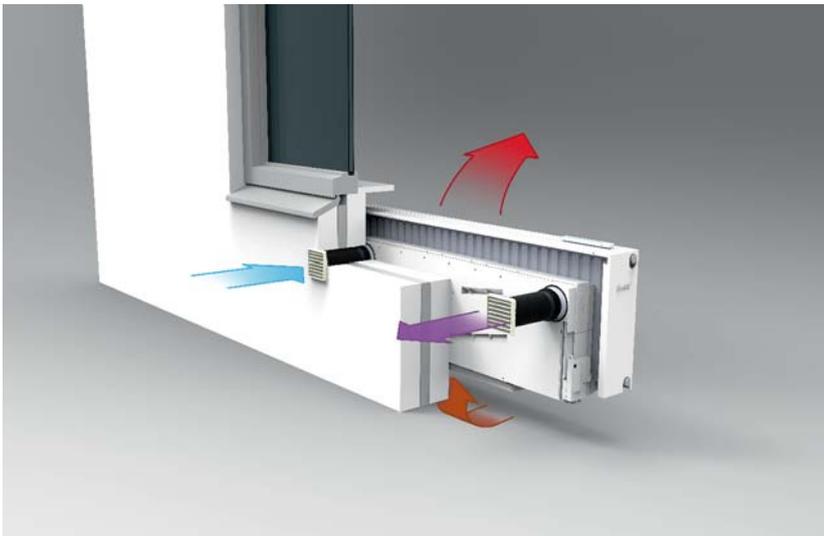


Heizen

Radiator

Bedienung ClimaRad-Lüftungseinheit

Ihren Radiator bedienen Sie wie immer mit dem Radiatorknopf an der Seite. Die ClimaRad-Lüftungseinheit bedienen Sie mit dem Bedienfeld an der Oberseite des Radiators.

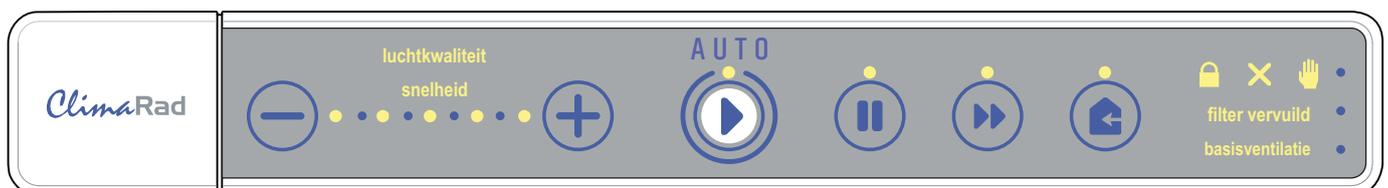

Bedienfeld

Die ClimaRad-Lüftungseinheit in Ihrem Hausflur wird durch den Installateur optimal eingestellt. Darum erklären wir nur die für den täglichen Betrieb relevanten Tasten.

Funktionstasten

AUTO



Automatische Steuerung. Die Lüftung im Hausflur wird durch Ihre ClimaRad-Lüftungseinheit automatisch geregelt, indem sie auf einer CO₂-Messung basierend lüftet.



Sie können die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit durch Drücken von + und - auf Ihrem Bedienfeld selber einstellen. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie zeitweise nicht lüften wollen. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Maximal lüften. Ihre ClimaRad wird mit dieser „Boostfunktion“ auf höchster Stufe lüften. Verwenden Sie diese Funktion, um unangenehme Gerüche wie Rauch oder Kochgerüche zu vertreiben. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Mit kühlerer Außenluft lüften. Ihre ClimaRad lüftet mit Außenluft, wenn es draußen mindestens zwei Grad kälter ist als in Ihrem Raum. Nach einem Zeitraum von acht Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück. Mit + und - können Sie die Geschwindigkeit selbst festlegen. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise im Sommer, wenn Sie die Temperatur in Ihren aufgewärmten Räumen nachts etwas senken wollen.



Kindersicherung. Diese Tastenkombination verriegelt Ihr Bedienfeld. Halten Sie die gezeigten Tasten gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Zum Entriegeln den Vorgang wiederholen.

Meldungen

Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.



6 Sekunden gedrückt halten

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.