


Bedienungsanweisung ClimaRad 4-Positionsschalter

Beschreibung und Anwendung

Mit dem drahtlosen 4-Positionsschalter können Sie Ihren ClimaRad Fan, die MiniBox oder die MaxiBox manuell bedienen.

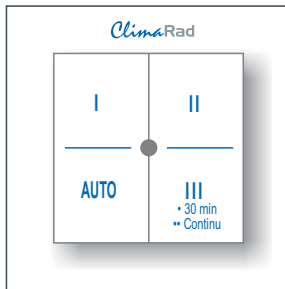

ClimaRad 4-Positionsschalter

Serienmäßig arbeiten die Absaugventilatoren vollständig automatisch (Position Auto).

Mit den Positionen I, II, III (niedrig, mittel und hoch) kann die Absaugleistung jedoch manuell gesteuert werden.

Position I kann verwendet werden, wenn niemand anwesend ist, Position II, wenn jemand anwesend ist und Position III beim Kochen oder Duschen.

Einstellungsmöglichkeiten und Funktionsweise ClimaRad 4-Positionsschalter

Knopf	x-Mal eindrücken	Dauer	Aktion
I	1	<1s	Niedrige Position
II	1	<1s	Mittlere Position
III	1	<1s	Hohe Position 30 Min.
III	2	<1s	Hohe Position
Auto	1	<1s	Auto-Position
Auto + III	1	3-4 s	Kopplung

Je nach Bedarf kann 30 Minuten lang in der Koch- oder Dusch-Position gelüftet werden.

Nach acht Stunden wird automatisch die Auto-Position aktiviert.

Wenn ein Knopf länger als angegeben gedrückt wird, wird keine Aktion ausgeführt und der Schalter schaltet auf Standby, um Akkukapazität zu sparen.

LED-Farbe	Blinken	Beschreibung
Grün	1x	Position verändert / normale Funktion
Orange	1x	Geringer Akkustand
Orange	2x	Starten
Rot	1x oder 2x	Kontaktieren Sie Ihre Wohnungsbaugesellschaft / Ihren Vermieter

Nach richtigem Gebrauch des Schalters werden die LED-Ergebnisse angezeigt, wie in der Tabelle unten beschrieben.