


Wartungsanweisungen ClimaRad Fan

Reinigen des Fans


Wann müssen Sie Wartungsarbeiten an Ihrem ClimaRad Fan vornehmen?

Der ClimaRad Fan muss anwendungsabhängig einmal in vier Jahren vollständig gereinigt werden.


Bei Anwendung in einem stark verunreinigten Raum raten wir Ihnen, jährlich zu kontrollieren, ob eine Reinigung notwendig ist.

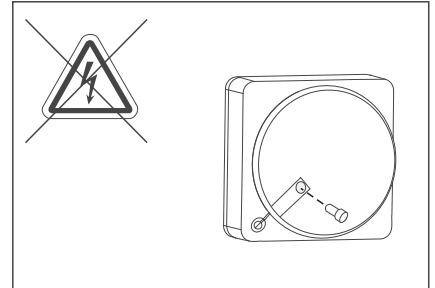


1. Den Strom im Sicherungskasten ausschalten und die Sicherungsschraube herausdrehen.

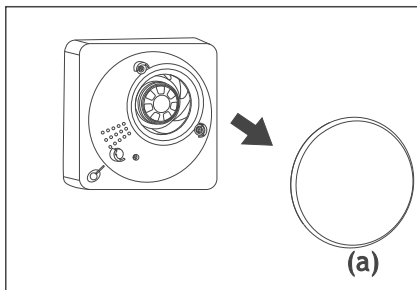


2. Die runde Abdeckung (a) durch Abziehen entfernen und den Ventilator auf Verschmutzungen kontrollieren.

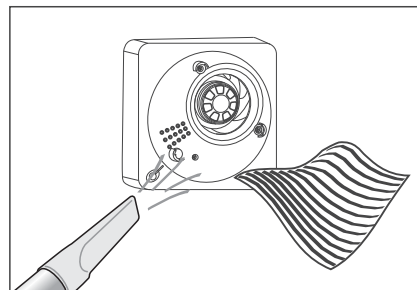


3. Bei leichter Verschmutzung: Schmutz und Ansammlungen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem Staubsauger entfernen.

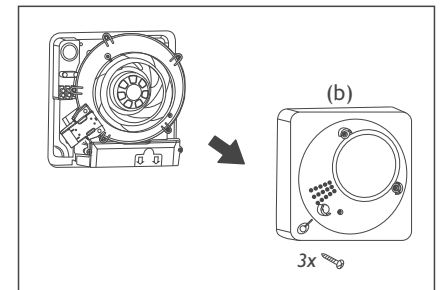


4. Bei starker Verschmutzung: die drei Schrauben des Innengehäuses (b) lösen und das Innengehäuse entfernen.

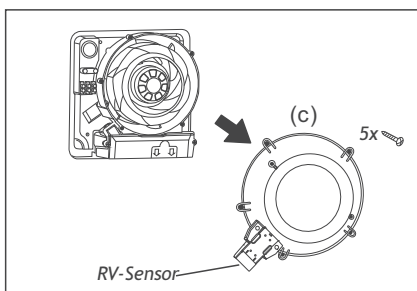


5. Den RV-Sensor (wenn vorhanden) entkoppeln und die fünf Schrauben des Kesseldeckels (c) herausdrehen.

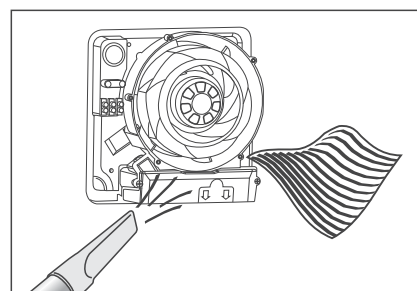


6. Schmutz und Ansammlungen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem Staubsauger entfernen.

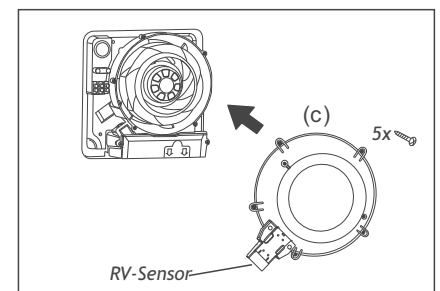


7. Den Deckel (c) nach der Reinigung montieren und den RV-Sensor (wenn vorhanden) wieder anschließen.

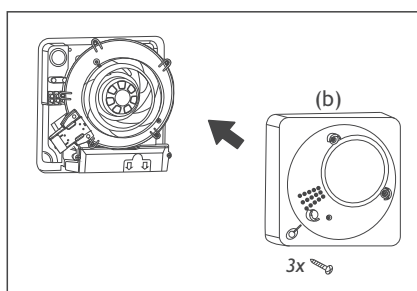

8. Das Innengehäuse (b) im ClimaRad Fan montieren. Alle Schrauben festziehen.

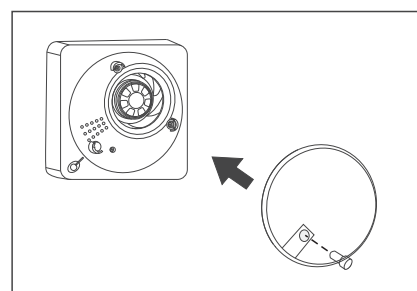

9. Die Abdeckung wiedereinsetzen und die Sicherungsschraube festziehen.

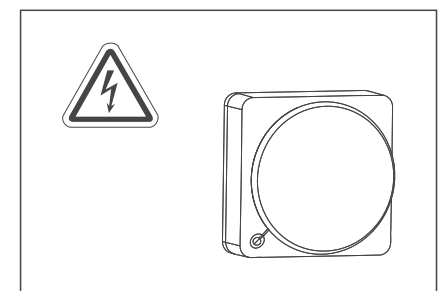

10. Die Stromversorgung im Sicherungskasten wieder einschalten.